
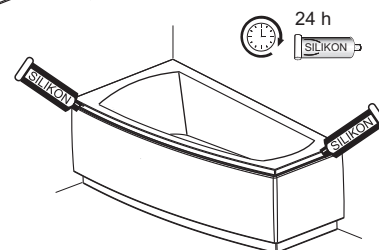
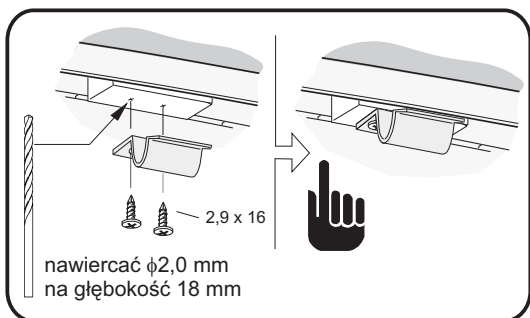
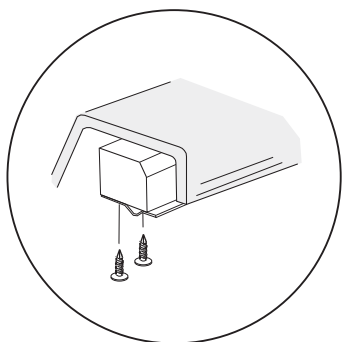
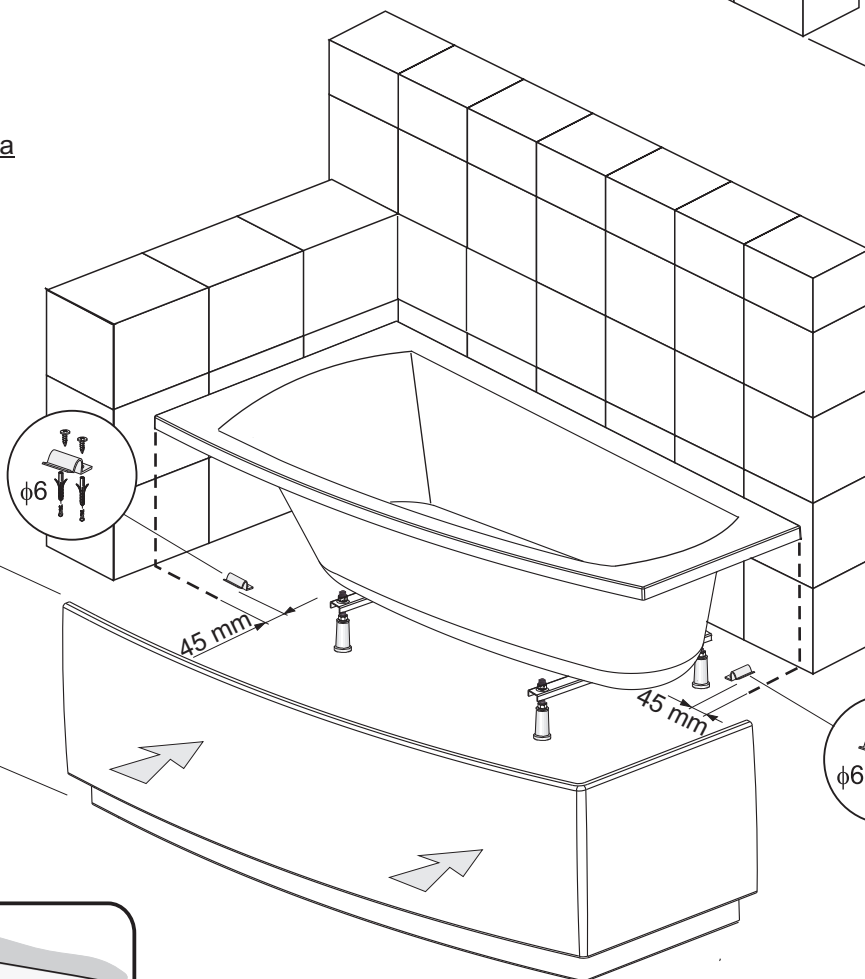
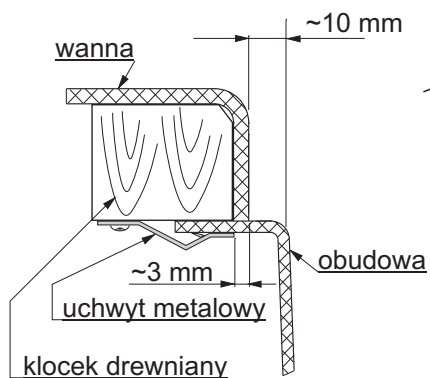
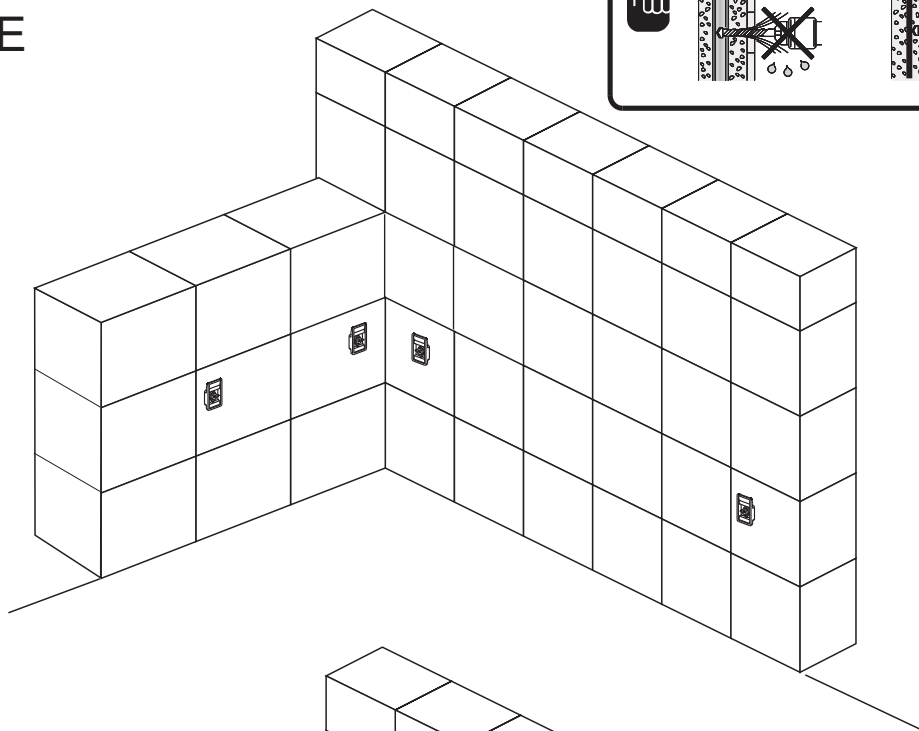


MONTAŻ OBUDOWY WANNA ARCLINE

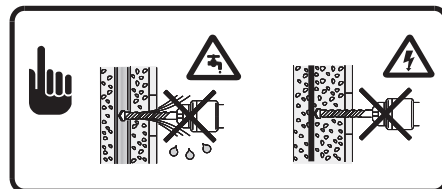

UWAGA ! Uszczelnić odpowiednim silikonem po napełnieniu wodą!

081211